



eTrex Legend C

navegador de mapa colorido

guia de inicialização rápido



Modo de Operação

Funções das Teclas



Tecla POWER/BACKLIGHT - Pressione e segure para Ligar/Desligar. Pressione e solte para ajustar a luz de fundo



Teclas de Zoom IN/OUT - Em MAP Page, pressione para aumentar ou diminuir o zoom. Em outra página, pressione para descer ou subir.



Tecla MENU/FIND - Pressione e solte para ver as opções da página. Pressione duas vezes para ver o Menu Principal. Pressione e segure para mostrar o Menu de Pesquisa.



Tecla QUIT - Pressione para alternar entre as páginas principais. Pressione e solte para cancelar a entrada de dados ou para sair de uma página.



Tecla ENTER/ROCKER - Pressione e solte para abrir as opções ou dados iluminados ou confirmar mensagens na tela. Pressione e segure por um tempo para marcar sua localização atual como um waypoint. Desloque para Cima/Baixo ou Direita/Esquerda para mover através das listas, campos iluminados, botões ou ícones na tela, entrar com dados ou mover a seta de giro do mapa.



(Pressione para baixo para Enter. Desloque para o lado ou para cima/baixo para rolagem, mover o cursor ou acrescentar/decrescer valores)


Instalação da Bateria

O eTrex Legend C opera com duas baterias "AA" (não inclusas), que estão localizadas na parte de trás do aparelho. Baterias Alcalinas ou NiMH podem ser usadas (veja pag. 46 do Manual do Proprietário para detalhes sobre o tipo de bateria). Dados armazenados não se perdem quando as baterias são removidas.

1. Para remover a tampa da bateria da parte de trás do aparelho, gire o D-Ring 1/4 de volta no sentido anti-horário e então puxe pra fora a tampa.
2. Insira as baterias, observando a polaridade apropriada. O diagrama de polaridade pode ser encontrado dentro do compartimento de bateria.
3. Reinstale a tampa da bateria reinserindo o pino de trava na parte de trás do aparelho.
4. Gire o D-Ring 1/4 de volta no sentido horário para fechar a tampa.

Quando substituir as baterias, use somente baterias novas ou totalmente carregadas. Não misture baterias Alcalinas e NiMH. Baterias recarregáveis geralmente têm menor capacidade que baterias descartáveis.

Uso prolongado da luz de fundo, WAAS ou sons de teclado podem reduzir significativamente a vida da bateria.

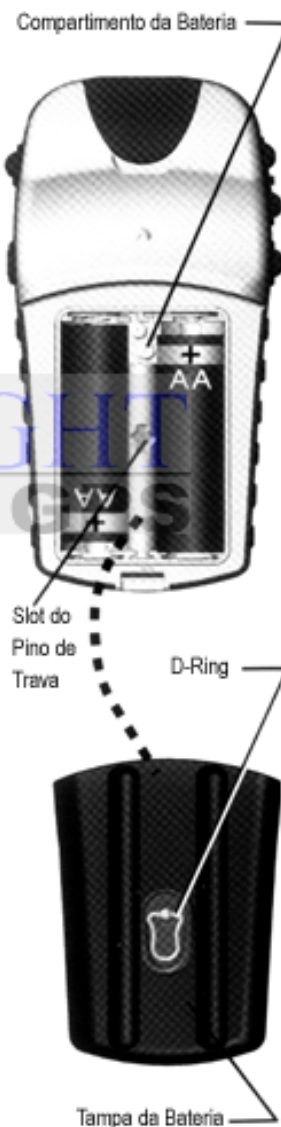

Inicialização e Aquisição de Satélites

Encontre um local onde você tenha uma visão limpa do céu. Se você está iniciando pela primeira vez ou você se moveu mais de 966 Km desde o último uso do eTrex Legend C, é preciso inicializar (determine esta localização buscando satélites que estão em posição sobre a sua atual localização). Pressione a tecla **MENU** a fim de usar a opção Location do Menu de Opções da Página de Satélites para marcar sua localização aproximada na Página de Mapa. Assim ele busca somente aqueles satélites sobre a sua localização.

1. Ligue o eTrex Legend C pressionando e soltando a tecla **POWER**. Uma Página de Saudação aparecerá antes de surgir a Página de Satélites, que é mostrada somente na inicialização ou através do Menu Principal.
2. Observe a Página de Satélites e as mensagens de status do GPS que aparecem no topo da página.
 - A mensagem "Acquiring Satellites" aparece assim que o aparelho começa a procurar por satélites.
 - Suas "Coordenadas Locais" aparecem quando quatro ou mais satélites são fixados (suficiente para determinar uma elevação aproximada como também localização de terra).

Se o eTrex Legend C não sair da mensagem "Acquiring Satellites" ou se der uma mensagem de "Lost Satellite Signal", mude para um novo local longe de obstáculos altos.

Ícone de Satélite adquirido

Position Bug indica sua direção do movimento

Satélite ainda não adquirido

Barras de Intensidade de Sinal para cada satélite adquirido

Location N 38° 51.339'
± 15' W 094° 47.932'

Menu
Use With GPS Off
Track Up
Multicolor
New Location
MENU for Main Menu

Opções da Página de Satélites

- Desligar GPS
- Display de Orientação para sua direção do movimento "Track Up" ou ... "North Up" (como ilustrado).
- Mudança das cores do display.
- Uso da Página de Mapa para marcar sua localização.

Página de Satélites

Mostra suas coordenadas locais, precisão da posição, uma vista dos satélites, e exibição gráfica em barras de intensidade de sinal de cada satélite.

Ajustando a Luz de Fundo

As condições de iluminação podem dificultar a visualização do display do eTrex Legend C. Nesse caso, você precisaria mudar a luz de fundo e ajustá-la para o nível de brilho desejado.

1. Com o eTrex Legend C Ligado, pressione e solte a tecla **POWER** para mostrar o Slider de Ajuste da Luz de Fundo.
2. Pressione e solte a tecla **POWER** para aumentar o nível de brilho.
3. Deixe o Slider de Ajuste fechar sozinho ou pressione a tecla **ENTER**.




Slider de Ajuste da Luz de Fundo

A Luz de Fundo é configurado de fábrica para diminuir em 15 segundos se não estiver alimentado externamente. Veja em "Display Setup" da pág. 46 do Manual do Proprietário para modificar o tempo de permanência da luz de fundo.

Vendo as Páginas Principais

As informações que você necessita para navegação básica usando o eTrex Legend C são dadas pelas Páginas Principais. Para ver essas páginas, pressione a tecla **QUIT** repetidamente para ir alternando-as.

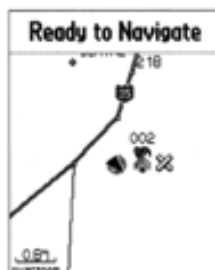

Página de Mapa



Página de Bússola



Menu Principal

Página de Mapa - Mostra um mapa e seus movimentos.

Página de Bússola - Fornece orientação para o destino.

Menu Principal - Um diretório de características e acertos avançados

Marcando sua Localização como um Waypoint

Um waypoint é uma localização geográfica especificada por você. Ele pode ser sua localização atual, um ponto na Página de Mapas ou algum item do banco de dados de pesquisa. Waypoints são salvos no Menu de pesquisa.

1. Pressione e segure a tecla **ENTER** para mostrar a página Mark Waypoint. Observe que sua posição atual são representados por um símbolo de mapa, um número de identificação único, data e hora da gravação, coordenadas locais, e se disponível, elevação e profundidade.

Mark Waypoint		
002		
Note	15-APR-04 9:39:48AM	
Location	N 38°51.337' W 094°47.930'	
Elevation	1118'	
From Current Location	W 4'	
Avg	Map	OK

2. Para salvar o waypoint para a lista de Waypoints, use a tecla **ROCKER** para selecionar "OK" e pressione **ENTER**. Para personalizar o Waypoint, veja a seção "Using Waypoints" no manual do Proprietário (pag. 27).

Usando a Página de Mapas

A Página de Mapas mostra um mapa detalhado da área em volta de sua localização atual. Você pode ver seu progresso quando mover ou navegar para um destino selecionado. As teclas **IN** e **OUT** permitem você mudar a escala do mapa e campos de dados configuráveis provêem informações de navegação.



1. Pressione a tecla **QUIT** para andar através das Páginas Principais até que a Página de Mapas seja mostrada.
2. Pressione a tecla **MENU** para ver as opções da Página de Mapas.
3. Comece à mover e observe a Seta de Posição ▲ no mapa. Use a tecla **ROCKER** para mover a seta de giro ↻ para iluminar um item do mapa ou ver mais áreas do mapa. Veja a pág. 8 do Manual do Proprietário para mais detalhes.

Pesquisando um Destino (Waypoint)

Você pode procurar por um destino usando o Menu de Pesquisa. Um destino pode ser algum item do mapa como um Waypoint, uma Cidade, ou um Ponto de Interesse (restaurante, museu, etc.) disponível no banco de dados do mapa. Sem carregar dados de mapas detalhados do MapSource da Garmin, somente waypoints, cidades, saídas de interestaduais e pontos de geocache podem ser usados como destinos.

1. Pressione a tecla **FIND** para mostrar o Menu de Pesquisa.
2. Use a tecla **ROCKER** para selecionar o ícone de Waypoint e então pressione **ENTER** para mostrar a lista de waypoints. Como padrão, a lista irá mostrar somente aqueles próximos a sua localização atual. Pressione a tecla **MENU** para ver a lista de opções.
3. Use a tecla **ROCKER** para se mover na lista até que o waypoint desejado esteja iluminado. Então pressione **ENTER** para mostrar a página de informações para este waypoint.
4. Use a tecla **ROCKER** para selecionar o botão "Go To" no fundo da página. Então pressione **ENTER** para iniciar a navegação para o waypoint.



Find

Waypoints Geocache Cities

Exit Recent Find

Waypoints

All
Near Current Location

- LAKE TRAIL
- 002
- 003
- TABLE ROCK
- GARMIN
- 001
- FRISCO LKE

From Current Location
E 0.00'

Waypoint

CAVE

Note

Location
N 38°53.294'
W 084°07.381'

Elevation
-----'

From Current Location
E 575.36'

Delete Map Go To

Menu de Pesquisa
Mostra somente esses ícones de Pesquisa caso os dados de mapas detalhados não sejam carregados.

Lista de Waypoints

Página de Informações do Waypoint
O uso dos botões da tela permiti que você exclua o waypoint, veja ele na página de mapas ou navegue para ele.

Navegando para um Waypoint

Quando é usado "Go To" para navegar, uma linha direta (ou curso) é criada para o waypoint. A direção que você está a se mover é o rumo (N, S, L, O). Se você perder o curso, pode usar uma referência (ponteiro da bússola) para te redirecionar para seu destino. As páginas de Mapas, da Bússola e do Computador de Bordo usa esses elementos para direcionar seus esforços de navegação.


1. Pressione a tecla **QUIT** repetidamente até a Página da Bússola aparecer. Esta página contém um "Ponteiro de Referência" e um "Anel de Bússola".
O Ponteiro de Referência indica a direção que ir e o Anel da Bússola gira para indicar o Norte quando você começa a se mover. Campos de dados digitais no topo da página mostram informações de navegação selecionáveis tais como velocidade, distância a percorrer, tempo restante, etc.
2. Pressione a tecla **QUIT** para ver a Página de Mapas e observe seu progresso em direção ao waypoint. Uma linha de referência é mostrada no mapa e a Seta de Posição se move conforme você se move.
3. pressione a tecla **QUIT** novamente para mover para a Pagina de Computador de Bordo. Esta página mostra dados de viagem tais como hodômetro, máxima velocidade, etc.
Para parar a navegação, pressione a tecla **MENU** com a Página de Bússola ou de Mapas na tela, então selecione "Stop Navigation" e pressione **ENTER**.



Página de Bússola



Página de Mapas

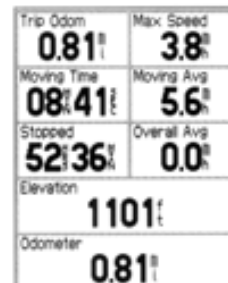

Computador de Bordo

